

Installatie en schoonmaakinstructies rubber sportvloeren

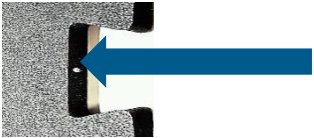
Ondervloer

Het oppervlak moet strak, vlak (geëgaliseerd) en schoon/droog zijn.

Vorbereiding

Bij het afrollen van de rubberen rollen zullen deze krullen. We raden daarom aan om de rollen vóór het leggen enkele uren op kamertemperatuur te laten komen om te laten acclimatiseren. Wij adviseren om tegels uit de verpakking te halen en bij kamertemperatuur 24 uur te laten acclimatiseren. Hierna kunt u de rubber vloer installeren. **Vloerverwarming moet 24 uur voor de installatie uitgeschakeld worden en mag pas weer worden ingeschakeld nadat de lijm is uitgehard.**

Leggen / installeren

Rolformaten	Rollen moeten altijd tegen het invallende licht en in één richting worden gelegd, altijd beginnend bij dezelfde muur. De verbindingen moeten vlak liggen tijdens het leggen. Het lassen van de naden is niet nodig omdat deze praktisch onzichtbaar zijn door het gestructureerde oppervlak.
(Puzzel-) tegels	Voor tegelformaten en puzzelmatten geldt; zorg ervoor dat de witte markering altijd in dezelfde richting wijst om schaakbord effect te voorkomen. 

Puzzel tegels los leggen

Wij adviseren puzzeltegels te verlijmen aan de ondervloer voor het beste resultaat. Vaak worden de puzzeltegels echter los gelegd, dit is mogelijk voor een tijdelijke vloer zoals een showroom of een beurs. Voor langer of intensiever gebruik geeft dit niet het beste resultaat. Let op de lineaire uitzetting van de rubberen tegels bij het leggen met name met schommelingen in temperatuur en vochtigheid. In bepaalde gevallen raden we aan om ons te raadplegen voordat u los gaat leggen.

Rollen verlijmen

Voor een volledige oppervlakhechting en vanwege karakteristieke rolspanningen, raden wij aan het rubber te verlijmen met de ondergrond. In dit geval moeten de specifieke lijmaanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd. Als u twijfels heeft over de ondergrond of toepassingsgebieden, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende lijmfabrikant. Kopverbindingen en naden moeten worden gefixeerd waar nodig.

Snijden

Het materiaal kan worden gesneden met behulp van een scherp mes of een tapijt mes.

Schoonmaken

Om overmatige vervuiling te voorkomen, raden we aan vuilvangers te plaatsen bij ingangen en entrees. Houd de vloer vrij van olie, benzine en zuren. De vloer is het best te reinigen met een vochtige doek of dweil. Hiernaast is regelmatig vegen of stofzuigen voldoende. Iets hechtende vervuiling kan worden verwijderd met een vochtige doek. Zwaarder vuil kan worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel of zachte zeep opgelost in water. Hierna altijd weer reinigen met schoon water. Vlekken moeten zo snel mogelijk worden verwijderd omdat bepaalde stoffen kunnen inwerken in het oppervlak. Hierna zijn deze vlekken erg lastig of helemaal niet meer te verwijderen. Wij adviseren altijd een professionele partij te contacteren voor het reinigen van de vloeren. **Gebruik van schoonmaakmiddelen is op eigen risico!**

Opmerkingen

Hoewel sterk gecompriëerd, kan het nog steeds enigszins poreuze oppervlak vloeistoffen absorberen. Dus afhankelijk van de toepassing, om hygiënische redenen en om het schoonmaken te vereenvoudigen, kan een 2-K PU-waterbestendige afdichting worden aangebracht op de geïnstalleerde vloerbedekking met een geschikte coatingrol.